



ТЕРМОКРАФТ
Согрей Себя

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

ГЕНЕРАЛ
lite



ПАСПОРТ И
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подробное изучение настоящего руководства до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Сохраняйте данное руководство в течение всего гарантийного срока!

Уважаемый, Покупатель!

Благодарим Вас за покупку электрического водонагревателя **GEIZER Lite!**

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с условиями, изложенными в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ!

1. Монтаж электроводонагревателя в отопительную систему и подключение к электросети должны выполнять специалисты или лицензированные электромонтажные фирмы с обязательным оформлением акта пуско-наладочных работ.
2. Эксплуатация электроводонагревателя и системы теплоснабжения без заземления категорически запрещается.
3. Подключение электроводонагревателя к электросети переменного тока необходимо производить с обязательной установкой на вводе автоматического выключателя.
4. Запрещается превышать давление в электроводонагревателе сверх указанной в технической характеристике величины.
5. Запрещается включать электроводонагреватель в сеть при отсутствии в нем теплоносителя и в случае замерзания теплоносителя.
6. Запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи горячей воды из электроводонагревателя до предохранительного клапана, рассчитанного на давление до 0,3 МПа (3 кг/см²).



При нарушении вышеуказанных требований Производитель снимает с себя гарантийные обязательства!

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение электроводонагревателя.....	4
Технические характеристики	4
Устройство и принцип работы	5
Монтаж электроводонагревателя.....	8
Меры безопасности	10
Заполнение системы теплоносителем	10
Эксплуатация электроводонагревателя.....	11
Техническое обслуживание	12
Транспортирование и хранение	12
Комплектность поставки	12
Утилизация.....	12
Возможные неисправности и методы их устранения.....	13
Гарантийные обязательства	13
Свидетельство о приемке	15
Сведения о продаже	15
Акт пуско-наладочных работ	16
Талон гарантийного ремонта	17
Сертификат соответствия.....	19

Российская производственная компания «Термокraft» продолжает вести работу по усовершенствованию конструкции и внешнему оформлению электрокотлов GEIZER Lite, поэтому в "Руководстве по эксплуатации" могут быть не отражены некоторые произошедшие изменения.

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Электрические водонагреватели GEIZER Lite (далее электрокотлы) номинальной потребляемой мощностью 12, 15 и 18 кВт, далее электроводонагреватель, предназначен для обогрева жилых и производственных помещений, оборудованных системой отопления с принудительной циркуляцией, а также нагрева воды для технических целей.

Электроводонагреватели могут использоваться в качестве основного или резервного источника отопления.

Электроводонагреватели соответствуют ГОСТ Р 52161.2.35-2008, “Правила устройства электроустановок” (ПУЭ).

При монтаже, обслуживании и эксплуатации следует соблюдать “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ, ПТБ). Класс защиты от поражения электрическим током 1. Степень защиты от влаги IP30.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электроводонагреватель GEIZER Lite, обеспечивает:

1. Поддержание заданной температуры теплоносителя на подаче из котла в диапазоне от 0°C до 90°C по датчику «вода».
2. Регулирование мощности нагрева, т.е. разделяет мощность блока ТЭНов на 3 ступени равной мощности.

Электроводонагреватели предназначены для работы в следующих условиях:

1. Рабочая температура окружающей среды от +1°C до +30°C;
2. Относительная влажность воздуха до 80% при $t=30^{\circ}\text{C}$;
3. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию и не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами.
4. Рабочее положение в пространстве – вертикальное.
5. При подключении к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В с частотой 50 Гц с **обязательным применением автоматического выключателя на вводе**. Номинальное напряжение между нулем и каждой фазой 220 В $\pm 10\%$, т.е. от 200В до 240 В.
6. В системах отопления в качестве теплоносителя должна применяться вода, очищенная от примесей или дистиллированная, общая жесткость не более 2 мг.экв/дм³. Вода должна иметь pH 6.5 – 8.5.

Кроме воды может применяться незамерзающий теплоноситель с содержанием только этиленгликоля или пропиленгликоля, разведенный с водой в концентрации не более 1:1. При использовании этих теплоносителей необходимо выполнять требования по их применению в системах отопления.



В качестве теплоносителя запрещено использование жидкостей, не предназначенных для систем отопления и жидкостей, которые могут привести к образованию накипи.

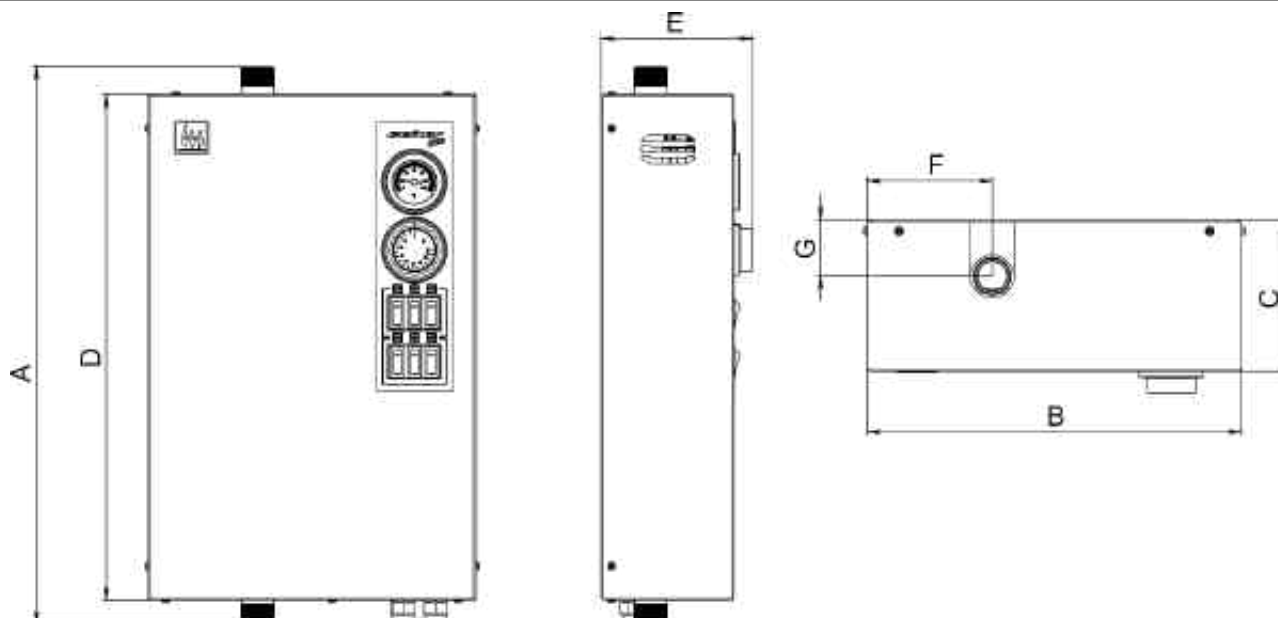


Рис. 1 Габаритные и монтажные размеры водонагревателя

Таблица 1. Основные размеры и технические характеристики электрокотлов Geizer Lite

Тип электроводонагревателя	Geizer Lite 12	Geizer Lite 15	Geizer Lite 18
Номинальная теплопроизводительность, кВт	12	15	18
Отапливаемая площадь, м ² при высоте потолка до 3м.	120	150	180
Номинальное напряжение, В, $\pm 10\%$	380		
Значение потребляемой мощности по ступеням, кВт	2 – 4 – 6 8 – 10 – 12	2.5 – 5 – 7.5 10 – 12.5 – 15	3 – 6 – 9 12 – 15 – 18
Давление теплоносителя в электрокотле, мПа, не более	0,3		
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C	0-90		
Высота котла (A/D), мм	575/520		
Ширина котла (B), мм	340		
Глубина котла (C/E), мм	137/155		
Расстояние от задней стенки котла до фланца (G), мм	51		
Расстояние от боковой стенки котла до фланца (F), мм	113		
Объем котловой воды, л	5,6		
Масса электрокотла, кг, не более	17		
Сечение подводящего кабеля (медь), мм ² , 380 В	4x4.0	4x4.0	4x6.0
Номинальный ток внешнего автоматического выключателя, А 380 В	25	32	40
Фланцы подключения к системе отопления	Наружная G 1"		
Фланцы подключения блока ТЭН	G 1 1/2"		
Тип блока нагревателя	ТЭНБ-6- G1 1/2" 2 шт	ТЭНБ-7.5- G1 1/2" 2 шт	ТЭНБ-9- G1 1/2" 2 шт
Материал ТЭНов	Углеродистая сталь		

7. Электроводонагреватель должен быть подключен к автономной системе отопления и наполнен теплоносителем. Которая должна содержать:
- Электроводонагреватель;
 - Вентиль слива и дренажа;
 - Мембранный расширительный бак закрытого типа;
 - Циркуляционный насос;
 - Предохранительный клапан на давление до 0,3 МПа (3 кг/см²);
 - Автоматический воздухоотводчик.

Электроводонагреватель по электробезопасности соответствует требованиям ГОСТ Р 52161.2.35-2008 для класса защиты 1 и относится к электронагревателям закрытого типа.

Электроводонагреватель имеет климатическое исполнение УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150-69.

Корпус котла имеет степень защиты IP20 по ГОСТ14264-80

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструкция электроводонагревателей постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

Внутренний корпус электроводонагревателя представляет собой стальной резервуар, обернутый теплоизоляционным материалом, с подающим и обратным патрубками (Рис.2 поз. 4,5), предназначенными для присоединения котла к системе отопления.

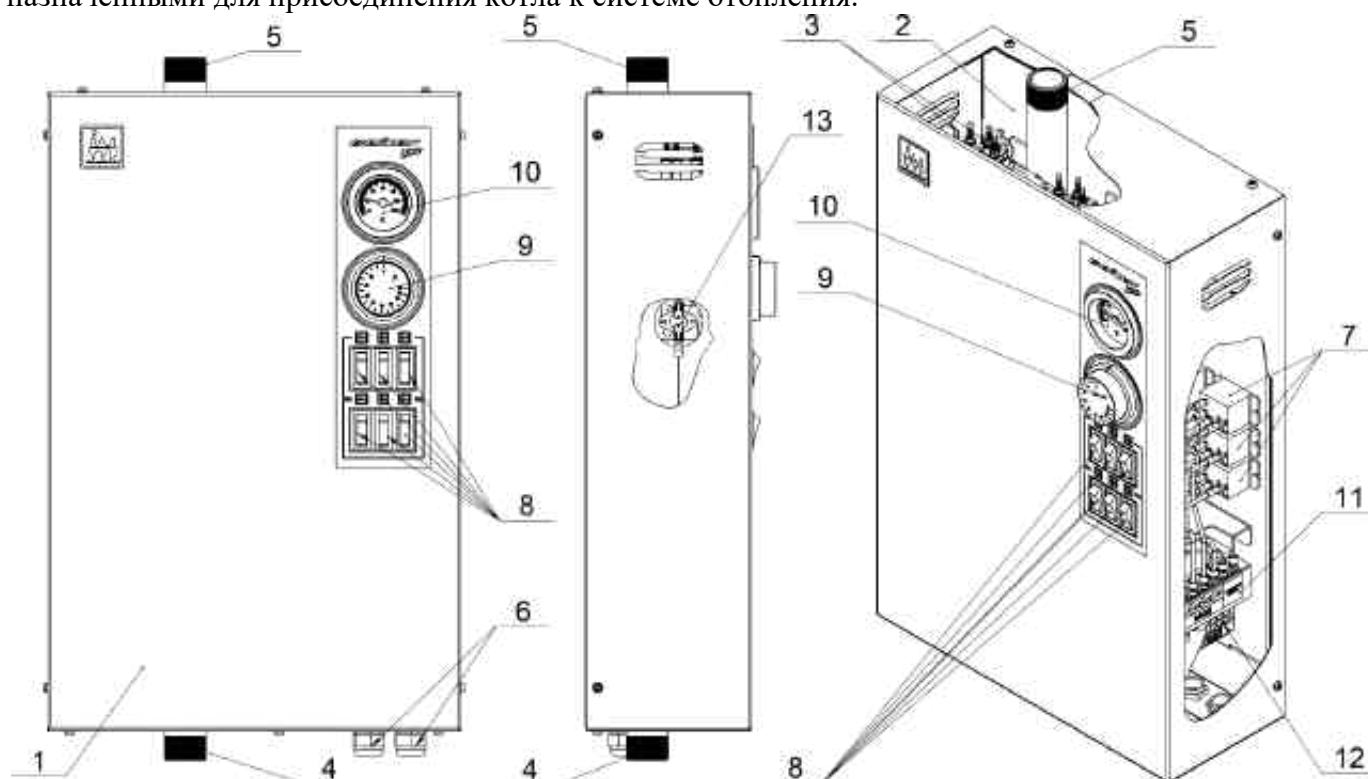


Рис. 2 Устройство водонагревателя

1 – Кожух электроводонагревателя, 2 – Корпус электроводонагревателя, 3 - Блоки трубчатых электронагревателей (ТЭНБ), 4 – Патрубок входа теплоносителя НР 1”, 5 – Патрубок выхода теплоносителя НР 1”, 6 - Кабельный ввод (2 шт), 7 – Силовые реле, 8 – Клавишные переключатели ступеней мощности, 9 – Терморегулятор, 10 – Встроенный термометр, 11- Клеммная колодка подключения к сети, 12 – Колодка подключения циркуляционного насоса, 13 – Термоограничитель 95 С.

Сверху к резервуару приварены муфты, куда на резьбе вкручены два блока трубчатых электронагревателей (ТЭНы) (Рис.2 поз. 3). Блок ТЭНов (Рис. 3) предназначены для нагрева теплоносителя в системе отопления. ТЭНБ представляет собой фланец с наружной резьбой, в который

герметично запрессованы трубчатые электронагреватели с резьбовыми выводами (М4). Фланец имеет трубную цилиндрическую резьбу по ГОСТ 6357-81 G 1½” и шестигранник под ключ (50мм).



Рис. 3 Блок трубчатых электронагревателей (ТЭНб)

Снаружи корпус котла закрыт декоративным кожухом (Рис. 2 поз. 1). В верхней части внутреннего корпуса котла находится биметаллический термоограничитель (Рис. 2 поз. 13), который отключает нагрев и предотвращает закипание теплоносителя при аварийных ситуациях, связанных с отказом терморегулятора и настроен на температуру 95°C. При остывании термоограничитель возвращается в рабочее положение.

В верхней части электроводонагревателя на панели смонтирован блок управления. В нем установлены клавишные выключатели (Рис.2 поз. 8), электромагнитные реле (Рис.2 поз. 7), капиллярный термометр (Рис.2 поз. 10) и терморегулятор (Рис.2 поз. 9), управляющий работой котла.

Отсек монтажной колодки расположен сбоку в нижней части котла. В данном отсеке производится подключение электроводонагревателя к питающей сети. Для подключения к сети необходимо открутить крепящие саморезы и снять крышку котла (Рис. 1 поз. 1).

При включении первого клавишного выключателя (Рис. 2 поз.8) в положение «ВКЛ» подается питание на электромагнитное реле - подключается первая ступень мощности блока ТЭНов (Рис. 2 поз. 3). Для гибкого регулирования тепловой мощности в зависимости от текущей потребности в электроводонагревателе предусмотрено 6 ступеней мощности.

Нагрев воды, происходит до тех пор, пока температура воды в системе не достигнет значения, установленного на терморегуляторе. После этого происходит отключение ТЭНов.

Обратное включение ТЭНов происходит при остывании воды в системе на 5°C.

В дальнейшем происходит периодическое включение и отключение ТЭНов с частотой, зависящей от теплоемкости системы и площади обогреваемых помещений.

Вторая и третья и последующие клавиши подключают соответствующие ступени мощности блока ТЭНов.

При выборе количества задействованных ступеней необходимо руководствоваться нагрузкой на электросеть, внешней температурой воздуха, необходимой температурой воды в системе и температурой в помещении.

В GEIZER Lite предусмотрено подключение внешнего канала управления. При его отсутствии клеммы «внешний канал» на клеммной колодке замкнуты накоротко перемычкой (Рис. 4).

В качестве внешнего канала управления могут быть использованы комнатные термостаты с сухим контактом, в том числе SMS терморегуляторы, GSM либо Wi-Fi выключатели с контролем температуры и другие приборы, предназначенные для управления системами отопления, а также различные датчики аварийного контроля.

ВНИМАНИЕ! Наличие сухого контакта («dry contact») в комнатном термостате обязательно!

Для управления с помощью внешнего канала по температуре воздуха рекомендуется установить на терморегуляторе температуру 70-75 °C и включить нужное количество ступеней.

Внешний комнатный термостат подключается к котлу вместо перемычки, установленной на клеммах Внешнего канала колодки подключения.

В дополнительной колодке предусмотрено подключение циркуляционного насоса (Рис.2 поз. 14). Насос может работать в двух режимах:

- постоянно работающий при подключении электродвигателя к электрической сети «ПОСТ.»;
- насос включается только при включении нагрева, при достижении установленной температуры автоматически отключаются нагрев и циркуляционный насос «НАГРЕВ».

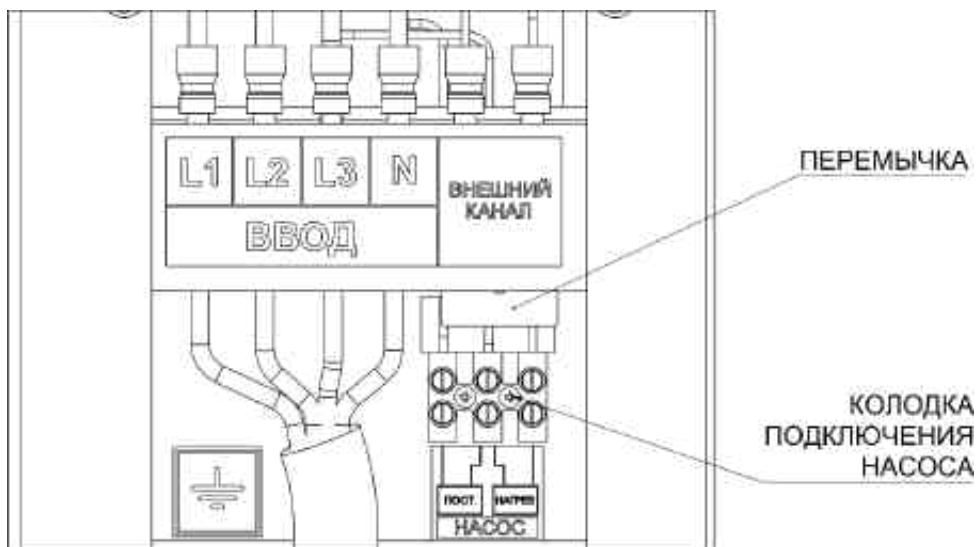


Рис. 4 Подключение внешнего канала (комнатного термостата) и циркуляционного насоса

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Монтаж, подключение питания котла должны проводиться только квалифицированным аттестованным персоналом, в строгом соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», требованиям ГОСТ Р 52161.1-2004, ГОСТ Р 52161.2.35-2008 и настоящего руководства по эксплуатации.

Для предотвращения утечек при работе котла перед пуском в эксплуатацию его необходимо проверить на герметичность. Опрессуйте котел, отключенный от питающей сети и системы отопления, давлением в 1,3 раза больше, чем допустимое рабочее давление.

Перед установкой котла необходимо:

- Провести очистку поверхностей котла от пыли и других загрязнений.
- Проверить отсутствие видимых повреждений изнутри и снаружи котла после транспортирования и хранения.
- Подтянуть резьбовые соединения ТЭНов и подключить котел к системе отопления.

Монтаж электроводонагревателя рекомендуется производить в следующей последовательности:

- Закрепить электроводонагреватель на вертикальной поверхности в необходимом месте с помощью настенного крепежа (в комплект поставки не входит) как показано на (Рис. 5). При монтаже электроводонагревателя необходимо выдерживать минимальные расстояния до стен, пола и потолка (Рис. 6);
- Подсоединить электроводонагреватель к системе отопления;
- Снять лицевую панель (Рис.2 поз. 1), предварительно выкрутив винты крепления;
- Подключить электроводонагреватель к сети переменного тока - присоединить рабочий нулевой провод на клемму (N) электроводонагревателя, фазные провода на клеммы L1, L2, L3. Обеспечить заземление котла (PE), подключив провод на болт “ЗАЗЕМЛЕНИЕ”. Схема подключения указана на Рис. 7.

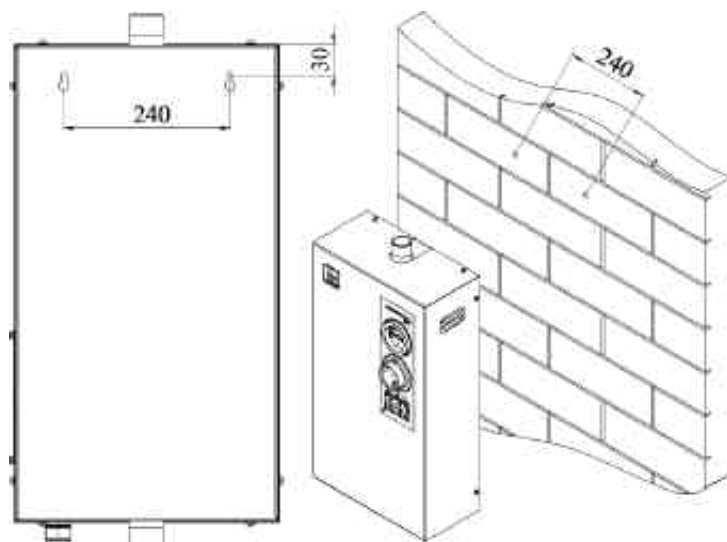


Рис. 5 Способ крепления к стене

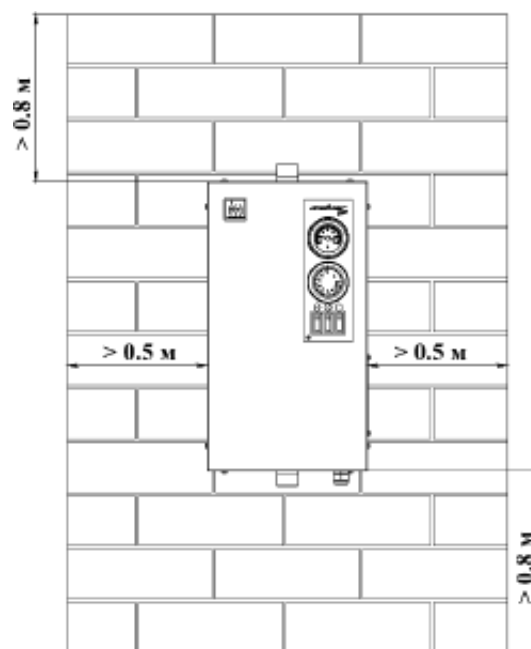


Рис. 6 Схема установки электроводонагревателя



Рис. 7 Схема подключения электроводонагревателя к трехфазной сети 380 В



ВНИМАНИЕ!

Во избежание искрения, места присоединения проводов необходимо тщательно затягивать, а также проверить затяжку всех винтов электрических соединений в отсеке монтажной колодки.

Ввод кабелей и проводов необходимо осуществлять без потерь степени защиты котла через кабельный ввод, идущий в комплекте с котлом .

Корпус котла обязательно должен быть заземлен. Защитный заземляющий провод (РЕ) должен подсоединяться «напрямую» к клемме «заземление», расположенной внутри котла.

Использование для этой цели нулевого рабочего провода категорически запрещается.

Категорически запрещается использовать для зануления и заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.

Запрещается помещать электроводонагреватель в ниши, загораживающие крепежные элементы кожуха и препятствующие естественной вентиляции изделия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Подключение электрокотла к электросети производится по техническим условиям владельца электросетей в соответствии с "Инструкцией по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других сооружений"

2. К ремонту и техническому обслуживанию электрокотла допускаются лица, изучившие устройство электрокотла, имеющие квалификационную группу допуска по электробезопасности не ниже третьей для электроустановок напряжением до 1000 В.

3. Монтаж, обслуживание и ремонт электрокотла должны выполняться в соответствии с требованиями действующих «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4. Монтаж, подключение питания, обслуживание, ремонт, осмотр электрокотла должно выполняться при снятом напряжении.

5. Питание электрокотла в домах должно осуществляться по независимым от других потребителей электроэнергии линиям, начиная от вводного распределительного щита.

6. Корпус электрокотла должен быть заземлен. Эквивалентное сопротивление заземлителя, согласно требованиям ПУЭ, не должно превышать 10 Ом.

Запрещается использовать для зануления и заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.

7. Визуальный контроль целостности защитного заземления должен выполняться перед каждым включением электрокотла в работу.

8. Электрокотел должен иметь постоянное соединение со стационарной проводкой. Применение штепсельных соединений запрещено.

9. Питание электрокотла от распределительного щита осуществлять только через автоматические выключатели. Тип автоматического выключателя необходимо подобрать в соответствии с потребляемым током (Табл. 1).

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ЕСЛИ

- Котел подключен к электрической сети при отсутствии заземления.
- Есть наличие протечек воды через сварные швы и уплотнения в корпусе электроводонагревателя, а также в помещениях с высокой влажностью.
- Отсутствует, либо замерз теплоноситель в системе отопления.
- Открыты защитные крышки подключения котла к сети.
- Отсутствует предохранительный клапан.
- Нарушена изоляция питающего кабеля

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ

После монтажа котла необходимо подать теплоноситель в предварительно промытую систему отопления и проверить герметичность всех соединений.

Во избежание повреждения котла из-за напряжения материала, возникающего вследствие разницы температур, заполняйте систему только в холодном состоянии (температура подающей линии не должна превышать 40°C).

В процессе заполнения теплоносителем необходимо выпускать воздух из системы отопления.

В качестве теплоносителя для заполнения отопительной системы применяется вода. Вода должна быть чистой и бесцветной, без суспензий, масла и химически агрессивных веществ, общей жесткостью не более 2,0 мг-экв/л. Применение жесткой воды в качестве теплоносителя вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры, а также становится причиной повреждения блока ТЭН. Отложение 1мм известняка на внутренних поверхностях котла снижает передачу тепла от металла к воде в данном месте на 10%.

Если жесткость воды не соответствует данным требованиям она должна быть обязательно обработана.



Повреждение блока ТЭН из-за образования накипи не является гарантийным случаем.

Если котел и система отопления незащищены от замерзания, то рекомендуется заполнить систему антифризом с низкой точкой замерзания и антикоррозионными добавками. При использовании этих теплоносителей необходимо выполнять требования по их применению в системах отопления.



При монтаже системы отопления и эксплуатации котла не допускается превышать максимальное рабочее давление выше 3 бар.



В системе отопления необходима обязательная установка предохранительных устройств, рассчитанных на давление не более 3 бара, и приборов контроля давления, а также автоматических воздушных клапанов. Не устанавливайте запорную арматуру до предохранительного клапана.



Запрещается разбор теплоносителя из котла и отопительной системы для разных нужд. В качестве теплоносителя запрещено использование жидкостей, не предназначенных для систем отопления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Управление процессом включения и отключения ТЭНов осуществляет **терморегулятор**. Текущую температуру в котле показывает встроенный капиллярный термометр. Для начала работы котла необходимо включить первый клавишный выключатель, расположенный на лицевой панели в положение «ВКЛ».

Далее следует установить необходимую температуру путем поворота ручки терморегулятора.

Для включения второй, третьей и последующей ступени мощности блока тэнов необходимо дополнительно включить второй, третий и соответственно последующий клавишный выключатель. Далее происходит автоматическое отключение и включение блоков ТЭНа в зависимости от температуры датчика с частотой, которая определяется теплоемкостью системы.

После достижения, установленной на терморегуляторе температуры, гаснет индикация выключателя ступени мощности. При снижении температуры вновь загорается индикация выключателя.

Включение шести клавиш регулировки мощности одновременно соответствует максимальной мощности – каждая ступень работает независимо друг от друга.



Отключение питания котла производится отключением вводных автоматов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо периодически очищать электродкотел от пыли и грязи. Осмотр котла необходимо производить не реже одного раза в месяц, а также перед каждым включением после длительного перерыва. При необходимости подтягивать винты электрических соединений для исключения ослабления контактов.



Ослабление контактов электрических соединений может привести к перегреву и возгоранию силовых цепей.



Силовые реле могут выходить из строя из-за скачков напряжения. При напряжении ниже минимального порога якорь реле может частично притягиваться, но не достигать конечного положения, что приводит к неустойчивому контакту и расплавлению корпуса реле. Повышение напряжения выше нормы приводит к росту тепловыделения в катушке, изоляция прогорает, и происходит короткое замыкание. Данная ситуация не является гарантийным случаем!

Перед началом отопительного сезона необходимо производить профилактический осмотр электродкотла:

- проверить целостность и сопротивление изоляции (не менее 0,5м Ом) ТЭНБ. Если ТЭНБ неисправен, заменить его;
- удалить накипь с оболочек ТЭНов;
- проверить состояние резиновых уплотнителей и керамических изоляторов ТЭНБ и при необходимости заменить их;
- устранить ослабление резьбовых контактов на ТЭНБ, блоке зажимов, контакторах магнитных реле и выключателях;
- проверить надежность заземления корпуса электродкотла;
- проверить сопротивление заземляющего контура, которое должно быть не более 10 Ом;
- удалить загрязнение с изоляционных втулок и контактных стержней ТЭНБ;

Ремонт и замену элементов котла должны производить квалифицированные специалисты и только при снятом напряжении на вводе и отключенном вводном автомате.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать электродкотел разрешается только в заводской упаковке **в один ярус** всеми видами транспорта. При транспортировке и хранении следует предохранять электродкотел от атмосферных осадков. Запрещается хранить электродкотел вместе с химическими веществами, вступающими в реакцию с металлами.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Электродкотел в сборе.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка картонная	1 шт.

УТИЛИЗАЦИЯ

В конструкции электроводонагревателей не применяются материалы и покупные изделия, наносящие вред здоровью человека или окружающей среде.

После списания электроводонагревателя он подлежит вторичной переработке.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

№ п/п	Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1	Котел не включается	Нет электропитания на вводе, отсутствует контакт в местах присоединения кабеля на клеммной колодке	Проверить питающее напряжение, зачистить контакты
2	Котел включается, не набирает температуру	Установлена недостаточная температура теплоносителя, вышли из строя ТЭНы	Установите необходимую температуру теплоносителя; заменить ТЭНы, проверить контакты на ТЭНах
3	Котел включается, температура теплоносителя повышается быстро, нагрев отключается	Недостаточная циркуляция теплоносителя, воздух в системе отопления	Проверить питание насоса; удалите воздух из системы отопления
4	Отключается вводной автомат	Неправильное подключение, нарушена изоляция вводного кабеля	Подключить котел в соответствии с паспортом
5	Течь из-под уплотнительного кольца блока ТЭН	Перегрев котла и превышение допустимого давления в котле	Заменить уплотнительное кольцо блока ТЭН, нормализовать давление в системе
6	Оплавилось либо замкнуло силовое реле	Скачки напряжения в сети	Заменить реле. Проверить и стабилизировать напряжение питания

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На электрокотел **GEIZER Lite** распространяется гарантия Производителя в течение **12 месяцев** с момента продажи через торговую сеть (если дату продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления), при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации, а также, если были соблюдены все требования по транспортировке и хранению.

В случае обнаружения заводских дефектов в гарантийный период завод-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт.

Гарантия не распространяется, если:

- не выполнены условия вступления в силу гарантийных обязательств;
- не заполнен раздел «Сведения о продаже» (не указана дата продажи, нет печати магазина);
- выявлены механические повреждения изделия;
- монтаж или техническое обслуживание электрокотла производились с нарушением инструкций по монтажу, техническому обслуживанию и требований настоящего руководства по эксплуатации, а также с нарушением действующих требований ПУЭ;
- отказы в работе электрокотла вызваны несоблюдением правил руководства по эксплуатации;
- котел использовался не по назначению;

- установлено, что ремонт котла производился не сервисным центром;
- внесены изменения в конструкцию электроркотла;
- обнаружено образование накипи на ТЭНах, их аномальный износ или перегорание;
- отказ в работе вызван замерзанием или другими подобными причинами;
- повреждение электроркотла связано со стихийными бедствиями.
- отсутствие данного руководства по эксплуатации при наступлении гарантийного случая.

С условиями гарантии ознакомлен:

_____/_____

подпись ФИО Покупателя

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕЭлектрокотел **GEIZER Lite**☐

12 кВт

☐

15 кВт

☐

18 кВт

Заводской номер: **TRGL** _____ Дата выпуска: «___» _____ 20___ г.

Изготовлен в соответствии с требованиями технической документации. Соответствует требованиям безопасности и признан годным для эксплуатации. Упакован в соответствии с комплектом поставки.

Контролёр качества _____ / _____ /
подпись ФИОУпаковщик _____ / _____ /
подпись ФИО**СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ**Электрокотел **GEIZER Lite**☐

12 кВт

☐

15 кВт

☐

18 кВт

Заводской номер: **TRGL** _____ Дата выпуска: «___» _____ 20___ г.Продан _____
наименование предприятия торговли, контактный телефон

Дата продажи «___» _____ 20___ г.

Претензий к внешнему виду не имеются. Комплектность проверена.

Подпись продавца: _____

м.п. штамп магазина

Подпись покупателя: _____

АКТ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Электрокотел **GEIZER Lite**

12 кВт



15 кВт



18 кВт

Заводской номер: **TRGL**_____ Дата выпуска: «___» _____ 20____ г.

установлен в г. _____ по адресу _____

и пущен в эксплуатацию представителем сервисной службы или специализированной организации, имеющей разрешение на монтаж и обслуживание изделий данного типа

Наименование организации_____
Контактный телефон

Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы или спец. организации)

Замечания по монтажу (заполняется представителем сервисной службы или спец. организации)

С замечаниями ознакомлен _____ / _____
подпись ФИО клиента**Внимание! Замечания должны быть устранены в течение трех дней. В случае невыполнения данного условия гарантия на электрокотел не распространяется.**

Пуско-наладочные работы проведены «___» _____ 20__ г.

подпись ФИО техника

МП

Заполнение всех разделов данного акта является обязательным условием вступления в силу гарантийных обязательств. При самостоятельном проведении пуско-наладочных работ гарантия на котел не распространяется!

ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

Электрокотел **GEIZER Lite**



12 кВт



15 кВт



18 кВт

Заводской номер: **TRGL** _____ Дата выпуска: «___» _____ 20___ г.

установлен в г _____ по адресу _____

Претензии по работе электрокотла (заполняется Покупателем) _____

Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы) _____

Дата гарантийного ремонта котла «___» _____ 20___ г.

Претензий по ремонту не имею. Электрокотел в рабочем состоянии.

_____/_____
подпись _____ ФИО Покупателя

_____/_____
подпись _____ ФИО Техника

МП

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG 417/043.RU.02.14547

Серия KG № 0232618

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат»
 Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 г.
 Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Рахмонова, 19, офис 302
 Телефон: + 996700249054 Адрес электронной почты: info@azia-certificat.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКРАФТ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 630554, Россия, область Новосибирская, Новосибирский район, село Барышево, улица Ленина, дом 247, основной государственный регистрационный номер 1095404020469
 Телефон: 88047006939 Адрес электронной почты: sales@termokraft.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКРАФТ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630554, Россия, область Новосибирская, Новосибирский район, село Барышево, улица Ленина, дом 247

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения: электрические водонагреватели торговой марки «ТЕРМОКРАФТ» с мощностью от 3 до 100 кВт, серия (тип) «GEIZER», модели: "GEIZER Lite-3", "GEIZER Lite-4.5", "GEIZER Lite-6", "GEIZER Lite-7.5", "GEIZER Lite-9", "GEIZER Lite-12", "GEIZER Lite-15", "GEIZER Lite-18", модели "GEIZER PLUS-3", "GEIZER PLUS-4.5", "GEIZER PLUS-6", "GEIZER PLUS-7.5", "GEIZER PLUS-9", "GEIZER PLUS-12", "GEIZER PLUS-15", "GEIZER PLUS-18", "GEIZER PLUS-24", "GEIZER PLUS-30", "GEIZER PLUS-36", "GEIZER PLUS-45", "GEIZER PLUS-48", "GEIZER PLUS-54", модели: "GEIZER CLEVER-4.5", "GEIZER CLEVER-6", "GEIZER CLEVER-7.5", "GEIZER CLEVER-9", "GEIZER CLEVER-12", "GEIZER CLEVER-15", "GEIZER CLEVER-18", "GEIZER CLEVER-21", "GEIZER CLEVER-24", "GEIZER CLEVER-27", "GEIZER CLEVER-30", "GEIZER CLEVER-36", "GEIZER CLEVER-45", "GEIZER CLEVER-48", "GEIZER CLEVER-54".

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3468-005-62923181-2015 «Электрические водонагреватели серии «Geizer»
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516108000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
 Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-10645/ЭЛ от 02.09.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Товарищество с ограниченной ответственностью "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.2418

Акта анализа состояния производства №250722-2516663 от 24.07.2025, выданного ОСП ОсОО "Азия Сертификат" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.043); эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Рыжанкова Светлана Николаевна.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты согласно приложению бланк №0208876. Условия и назначенный срок хранения, назначенный срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) в размерах, указанную в акте(ах) отбора: №250722-2516663 от 24.07.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.09.2025 ПО 02.09.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рыжанкова Светлана Николаевна (4880)

Карлашов Иван Денисович (6180)



Россия, Новосибирская область,
с. Барышево, ул. Ленина, 247
тел.: +7(383) 293-66-35, т.ф.+7(929)386-93-96
Email: sales@termokraft.ru
www.termokraft.ru
www.termokraft.su